TOSHIBA 東芝換気扇応用部品取付説明書

販売店・工事店さま用

不燃枠　●FW-201　●FW-251　●FW-301

●このたびは不燃枠をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの不燃枠を正しく使っていただくために、この取付説明書をよくお読みください。
●不燃枠の使用については地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁（特に消防署）にご相談ください。
●この取扱説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

安全上のご注意

●ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
●表示と意味は次のようになっています。

表　示	表　示　の　意　味
⚠注意	誤った取り扱いをすると人が障害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例

図　記　号	図　記　号　の　意　味
❗ 確実に取り付ける	❗は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、❗の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「確実に取り付ける」を示します。

⚠注意

強度のある所に確実に取り付けること

落下により、けがをする恐れがあります。

❗
確実に取り付ける

外形図

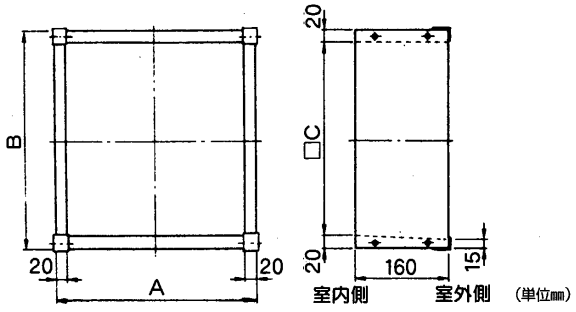

寸法表　（単位：㎜）

形　名	A	B	C
FW-201	290	290	250
FW-251	340	340	300
FW-301	390	390	350

付属品

●くぎ（不燃枠組立用）…… 8本
●取付ねじ（ウェザーカバー取付用）… 4本
●ワッシャ（取付ねじ部用）…… 4個

取付前のご注意

●不燃枠は絶縁枠として使用することはできません。
●不燃枠はガラス繊維が混入されておりますので取り扱い時はゴム手袋などで肌を保護してください。
●この不燃枠は湿気の多いところ（浴室・温水プールなど）では使用しないでください。水を含むと柔らかくなり換気扇や枠固定釘が緩み易くなります。また、枠から壁に水が伝わり壁が汚れます。
●ウェザーカバーに付属の木ねじは使用しないでください。ウェザーカバーが落下する恐れがあります。

取付方法　取付工事前に製品に変形など異常がないか確認してください。

1. 付属のくぎ（8本）にて不燃枠を組み立ててください。上・下、室内側・室外側を間違えないよう矢印に従って組み立ててください。
（取付金具は室外側）

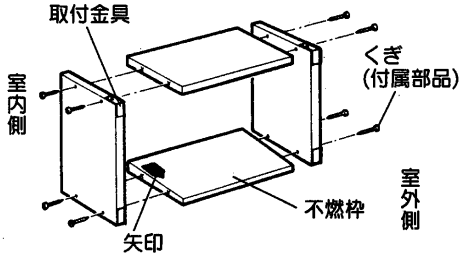

2. 防火ダンパー付ウェザーカバーあるいはウェザーカバーを不燃枠に付属のねじ・ワッシャー（各4個）で取り付けてください。

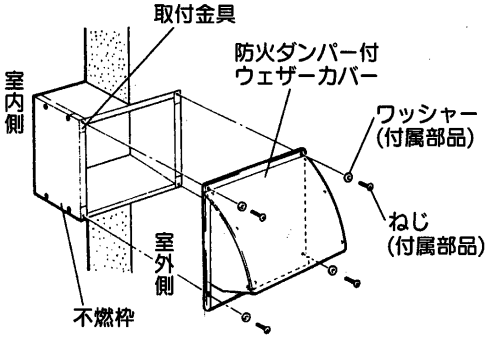

ご注意

●ねじが入り終ったところで止めてください。それ以上回しますとねじがルーズになる恐れがあります。
●ねじはまっすぐねじ込んでください。斜めになりますと不燃枠が割れる恐れがあります。

3. 不燃枠とのすき間を市販のコーキング材で埋めてください。

株式会社 東芝　住空間システム事業本部 空調・換気システム部
〒105 東京都港区芝浦1-2-1（シーバンスN館）
TEL.（03）5484-5345

<生産完了 2005年11月10日>
FW-301（1／1）
T0077-1